National

ナショナル扇風機
30センチリビング扇 取扱説明書

品番 F-C307T

保証書付き

このたびは、ナショナル扇風機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

もくじ

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

⃠	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

■絶対に分解したり、修理・改造をしない

分解禁止

発火したり、異常動作して、火災や感電・けがの原因になります。

- 修理は販売店へご相談ください。

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない）

禁　止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない

禁　止

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■組み立て・収納時、羽根・ガードをつけずに高さ調節つまみをゆるめない

禁　止

モーター部やポールが飛び出してけがの原因になります。

■水につけない、水をかけない

水ぬれ禁止

ショートして、火災・感電の原因になります。

■羽根・ガードをつけずに運転しない

禁　止

けがの原因になります。

⚠ 警告

■組み立て時に電源プラグを入れない、ベースの接続部にさわらない

禁　止

感電の原因になります。

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる

プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

■お手入れや収納の際は、必ず電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

不意に作動してけがをしたり、感電の原因になります。

■電源プラグをぬれた手で抜き差ししない

ぬれ手禁止

感電の原因になります。

⚠ 注意

■次の場所で使わない
・ガスレンジなど炎の近く、引火性ガスのある所
・雨や水のかかる所

禁　止

炎の立ち消え、引火・爆発やショートして、火災・感電の原因になります。

■障害物の周囲や、不安定な場所で使わない

禁　止

転倒して、けがの原因になります。

■風を長時間、からだにあてない

禁　止

健康を害することがあります。

■ガードの中や可動部へ指などを入れない

接触禁止

けがの原因になります。

■電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、電源プラグを持って抜く

コードがショートや断線して、発火・感電の原因になります。

お願い

- 殺虫剤などをかけたり、油・薬品を使う場所で使用しない。（変質・破損の原因）
- 高温・多湿・ほこりの多い場所で使わない。（変質・破損の原因）
- 本体の受信部をかくさない。（リモコン操作ができません）
- リモコンに液状のものをかけない、リモコンを落とさない、踏まない。（故障の原因）

組み立てかた

ポールの取り付け

①ポールからナットをはずす。
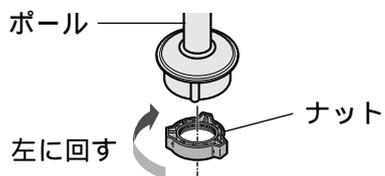
②両手でポールを持ち、ベースにはめ込む。

- ポールの突起をベースのガイド溝に合わせ、ゆっくりとはめ込む。
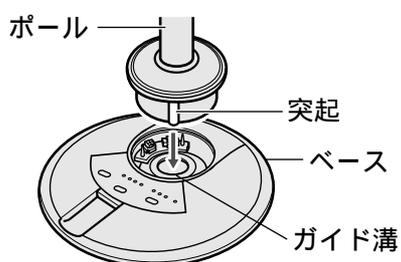
③横向きにする。

- ポールとベースの連結がはずれないように、ゆっくりと横向きにする。
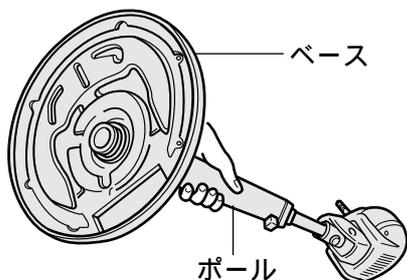
④ナットで固定する。
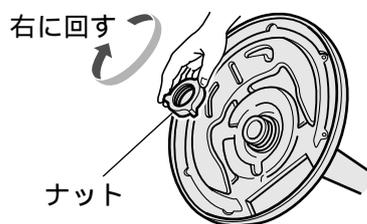
お願い

- 使用中にゆるまないように、ナットはしっかり締めつけてください。

後ガードの取り付けまえに

④取っ手を上向きに取り付ける。
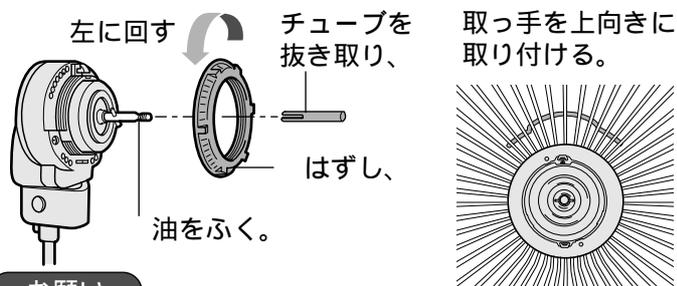
お願い

- **収納時のためにチューブは保管しておいてください。**

お願い
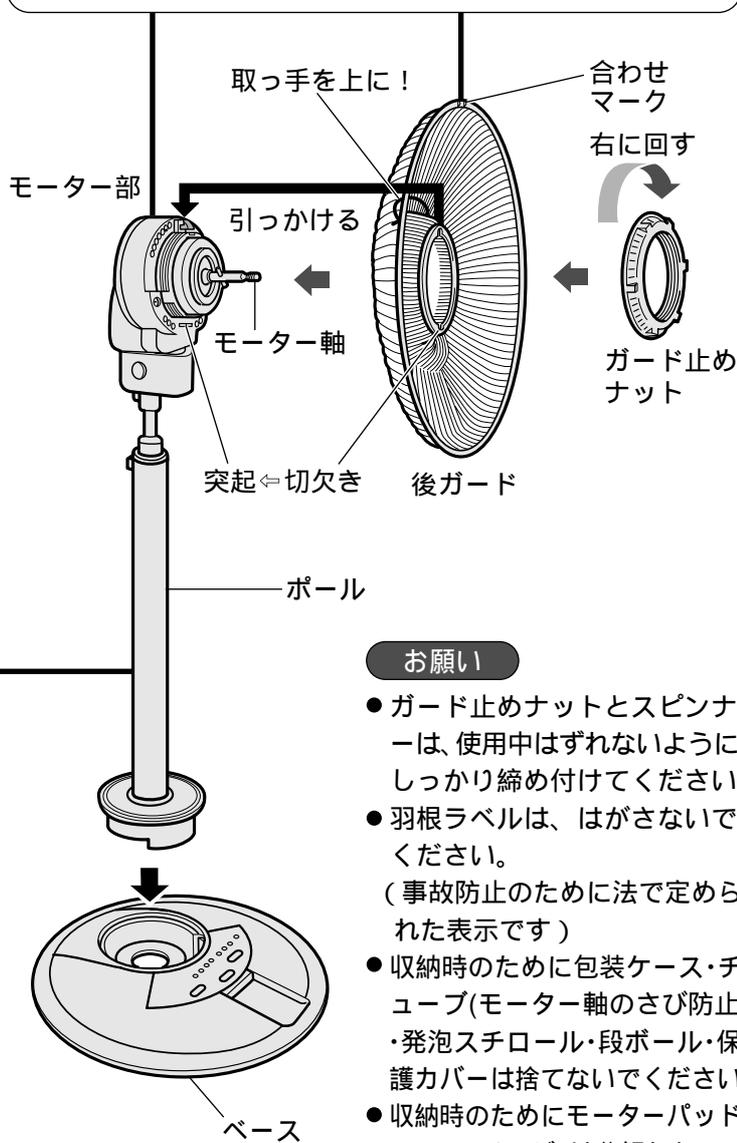
- **ガード止めナットとスピンナーは、使用中はずれないようにしっかり締め付けてください。**
- 羽根ラベルは、はがさないでください。
  (事故防止のために法で定められた表示です)
- 収納時のために包装ケース・チューブ(モーター軸のさび防止)・発泡スチロール・段ボール・保護カバーは捨てないでください。
- 収納時のためにモーターパッド(☞11ページ)は分解しないでください。

羽根の取り付け

リモコンの乾電池の入れかた

（乾電池は同梱されています）

- 乾電池の寿命は約1年（使用状況によっては変わります）
- 交換は新しい同種のものを使う
- 充電式電池（Ni-Cd）は使わない
- 長時間使わないときは電池を取り出す
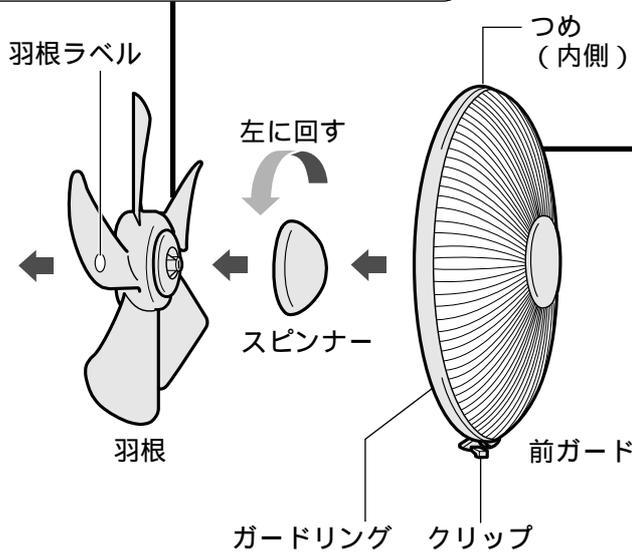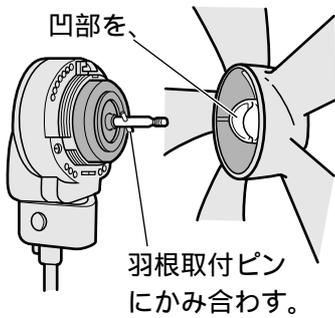
前ガードの取り付け

①つめを合わせマーク（後ガード上）の部分に差し込む
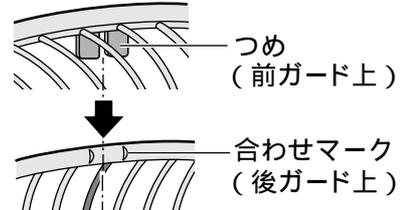
②両手で前後ガードの全周をはめ込み、

③クリップを上に押す。
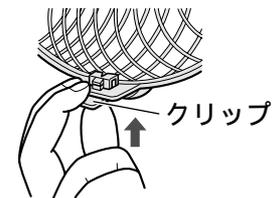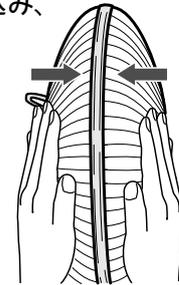
お願い

- **使用中はずれないように前ガードの全周、クリップは確実にはめ込んでください。**

■前ガードからガードリングがはずれたときは

①「合わせマーク」の部分を爪の下に入れ、
②全周を同じように他の爪の下へ順に入れる。

各部のなまえと使いかた
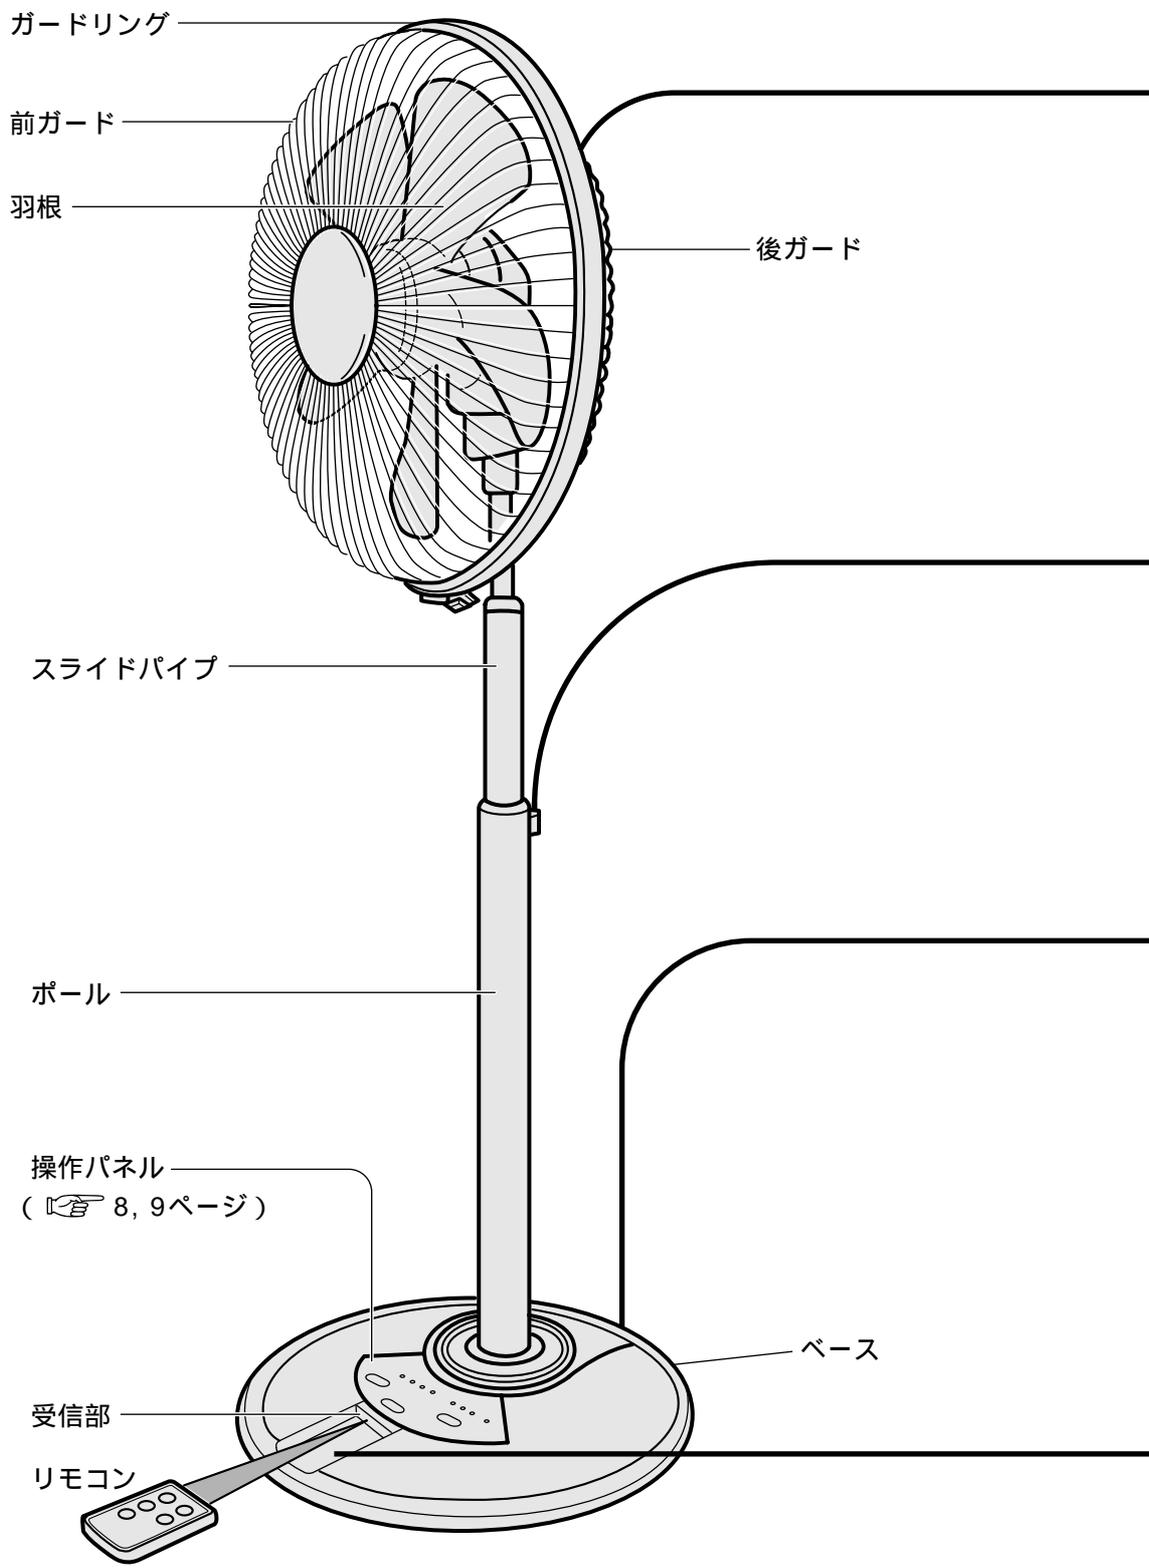
風向調節

左右調節（自由首振り）　**上下調節**（ワンタッチネック）　**万一お望みの位置で止まらないときは**
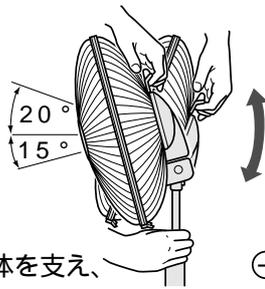
①後ガードをはずし、キャップをはずす。　②ねじをドライバーで締めつける。

取っ手を持って左右に動かす。

本体を支え、上下に動かす。
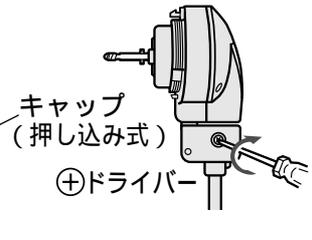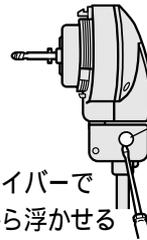
⊖ドライバーで周囲から浮かせる

高さ調節つまみ

つまみをゆるめ、高さ調節後、締めつける。

電源コード収納ボックス

■取り出しかた

横にしてコードを出す。
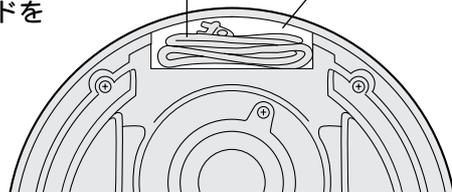
■収納のしかた

8～10cmに束ねて収納ボックスに納める。

お願い

- **収納時、電源プラグは収納ボックスに確実に納めてください。（電源プラグの変形防止のため）**

リモコンポケット

リモコンを使わないときに収納する

- リモコンポケットに収納したままでも操作できます。

取り出しかた

おす 表示を押す。
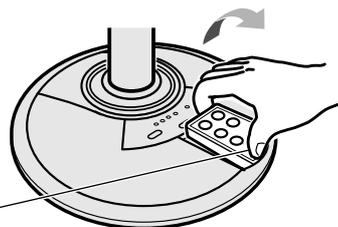
各部のなまえと使いかた

お知らせ

- **長期間使用しないときは、**
  節電のため、運転「切」にし、電源プラグを抜いてください。
  （運転が「切」の状態でも約2Wの電力を消費しています）
- ボタンを押すたびに「ピッ」音で運転の切り換えをお知らせします。
- 扇風機をフローリングでお使いのときは、床面の状態により、床と共振して音が発生する場合があります。その場合は設置場所を少し移動するか、スライドパイプの高さを変えることにより音が小さくなります。

操作パネル

- リモコンが手元にないときや電池切れのときにお使いください。
- 操作パネルで運転「切」の状態のときは「ピーッ」、それ以外の状態のときは「ピッ」で運転の切り換えをお知らせします。
  なお、切タイマーと首振りの「ピッ」音はリモコン操作時と同じです。

「切/風量」ボタン
…押すたびに風量、運転「切」が切り換わる

「首振り」ボタン
…押すたびに首振り、停止が切り換わる

「切タイマー」ボタン
…設定した時間がたつと運転が停止する

お知らせ

- 操作パネルでは「1/fゆらぎ」運転の切り換えはできません。
- 運転「切」でも操作パネル周辺が室温より約10℃高くなりますが、故障ではありません。(制御回路に微電流が流れているため)

風量ランプ

冷房や暖房の効果を高めるため
エアコンとの併用をおすすめします。

運転切/入ボタン

押すたびに運転「入」、「切」が切り換わる

- コンセント接続後、最初の運転は「ソフト」と「1/fゆらぎ」です。
- 「運転切/入ボタン」を押してからでないと、他のボタン操作はできません。
- 運転「切」で「ピーッ」、運転「入」で「ピッ」と鳴ります。

メモリー機能について

- 運転「切」後、再びボタンを押すと「切」の前の状態で運転を始めます。
- タイマー時間は記憶されません。
- 電源プラグを抜くと記憶は消えます。

リモコンの使いかた

受信部

50°
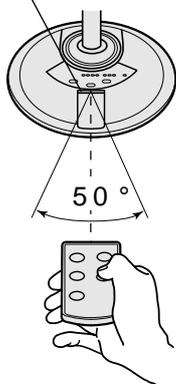
- リモコンを受信部に向けて操作します。
- 操作可能な距離は正面から約4.5m、左右50度以内です。
- 操作しにくくなった場合は電池を交換してください。

お願い

- 本体の受信部に、直射日光や照明器具の強い光が当たらないようにしてください。(リモコン操作がしにくい場合があります)
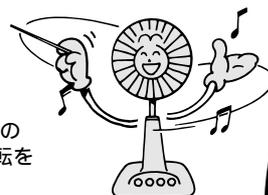
お望みの風量やタイマーとの
組み合わせで1/fゆらぎ運転を
効果的に使いましょう。

1/fゆらぎボタン

押すたびに1/fゆらぎ運転、連続運転が切り換わる

1/fゆらぎ
（点灯）
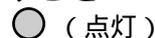
- 1/fゆらぎは風量にきめ細かな強弱の変化をつけ、より自然に近い、ここちよい風を送ります。
- 1/fゆらぎ運転で「ピッ」、連続運転で「ピーッ」と鳴ります。
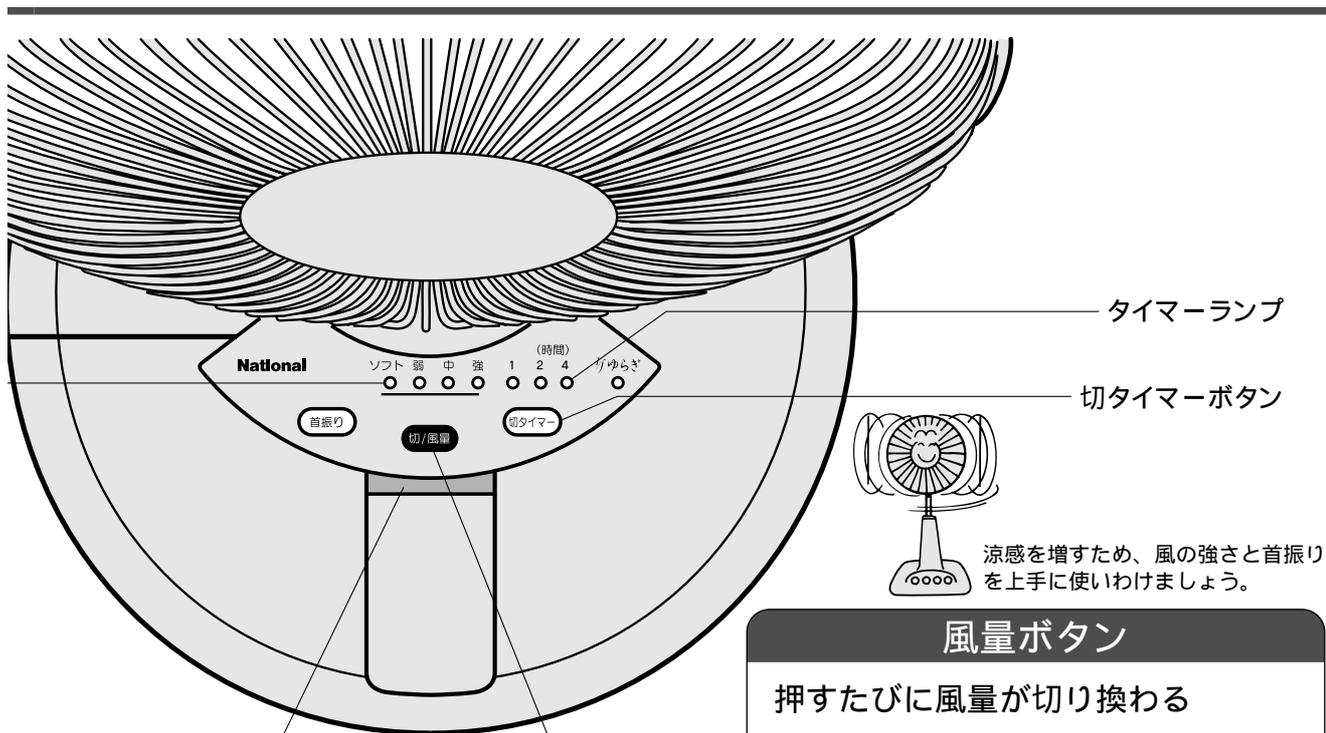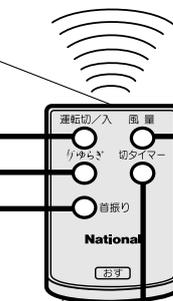
風量ボタン

押すたびに風量が切り換わる

「ピーッ」 「ピッ」 「ピッ」 「ピッ」

ソフト → **弱** → **中** → **強**

（点灯）
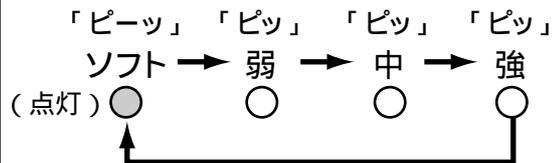
お知らせ

- 「ソフト」で連続運転中、一定間隔で羽根の回転が変化しますが異常ではありません。
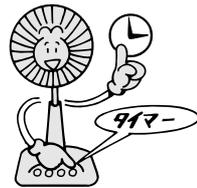
首振りボタン

押すたびに首振り、停止が切り換わる

- 首振り開始時で「ピッ」、首振り停止時で「ピーッ」と鳴ります。

切タイマーボタン

設定した時間がたつと運転が停止する

「ピーッ」 「ピッ」 「ピピッ」 「ピピピピッ」

取消 → 1 → 2 → 4

（消灯） （点灯）
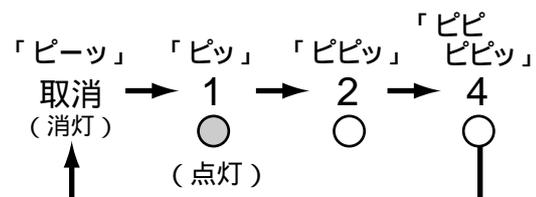
- タイマーランプが切り換わり、残り時間の目安をお知らせします。

お手入れと収納

① **電源プラグを抜く**

② **ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固くしぼって汚れをふき取り、からぶきをする。**

⚠ 注意

台所用中性洗剤以外の洗剤は使わない

羽根が割れ、けがの原因になります。
（樹脂部品の変質、変色の原因になります）

お願い

- 運転停止後のお手入れは、モーター軸が熱くなっていますので、直接さわらないでください。
- **ガードや羽根、スピンナー以外は水をかけて洗わないでください。**
- 樹脂部品は傷つきやすいので、乾いた布で強くこすらないでください。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

■前ガードのはずしかた

（組み立てと逆の順序で取りはずす）
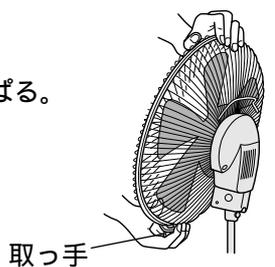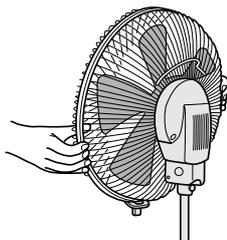
■モーター軸のお手入れ

（収納するとき）
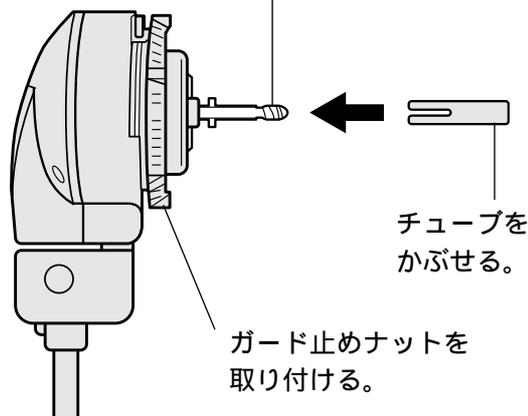
収納のしかた

組み立てと逆の手順で取りはずし、収納する

■収納の前に

首振り運転をし、羽根(モーター軸)をネック部の正面に向ける。

● 無理にもどさないでください。
(モーター故障の原因)
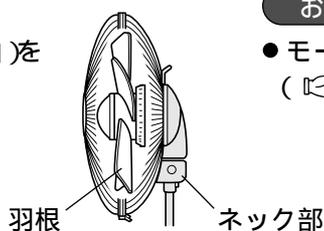
お願い

● モーター軸のお手入れをしてから(☞10ページ)収納してください。

■収納のしかた

①モーターカバーとポールカバーを包装ケースに納める。
②ポールをモーターカバーとポールカバーに納める。
③ポール押さえをポールの上にかぶせる。
④モーターパッドを下図の状態にして、モーター部を穴に差し込む。
⑤羽根と羽根パッドを前ガードに納め、ポール押さえの上に置く。
⑥ベース、後ガード、リモコン、スピンナーを納める。
⑦ガードパッドをガードに差し込む。
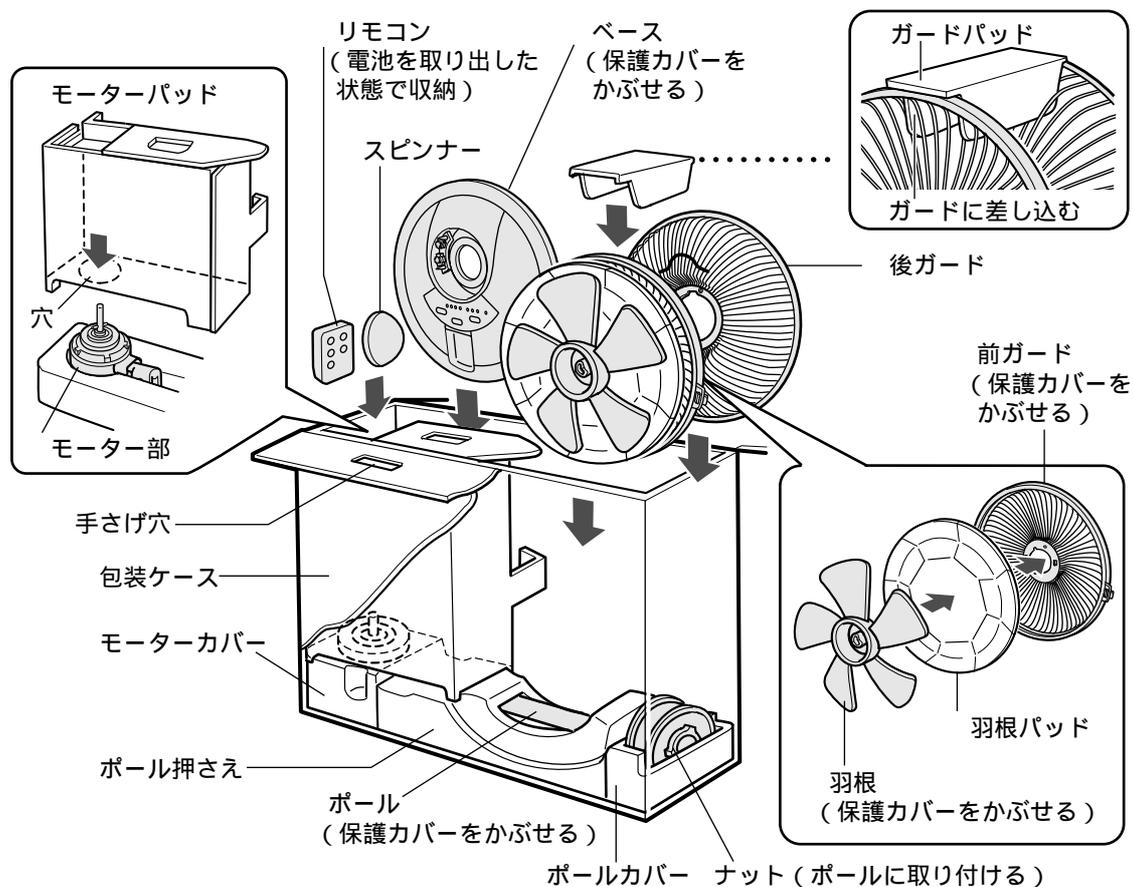
保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
（ただし、乾電池は消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この扇風機の補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その性能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

・この取扱説明書の内容をご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**
  保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- **保証期間を過ぎているときは**
  修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- **修理料金の仕組み**
  修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

ご連絡いただきたい内容	
品　　名	扇風機
品　　番	F-C307T
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック　修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号） **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック　お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**（パナは365日）

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉
Tokyo (03) 3256-5444　**Osaka** (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル／パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
  呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

地域	所在地	電話番号
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	☎(011)894-1251
旭川	旭川市2条通21丁目左1号	☎(0166)31-6151
帯広	帯広市西19条南1丁目7-11	☎(0155)33-8477
函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）	☎(0138)48-6631

東北地区

地域	所在地	電話番号
青森	青森市第二問屋町3-7-10	☎(017)739-9712
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2	☎(018)826-1600
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	☎(019)639-5120
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	☎(022)387-1117
山形	山形市流通センター3丁目12-2	☎(023)641-8100
福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65	☎(0243)34-1301

首都圏地区

地域	所在地	電話番号
栃木	宇都宮市御幸町194-20	☎(028)689-2555
群馬	高崎市大沢町229-1	☎(027)352-1109
水戸	水戸市柳河町309-2	☎(029)225-0249
つくば	つくば市花畑2丁目8-1	☎(0298)64-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	☎(048)728-8960
千葉	千葉市中央区星久喜町172	☎(043)208-6011
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	☎(03)5477-9780
山梨	甲府市下飯田2丁目1-27	☎(055)222-5171
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	☎(045)847-9720
新潟	新潟市東明1丁目8-14	☎(025)286-0171

中部地区

地域	所在地	電話番号
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	☎(076)294-2683
富山	富山市寺島1298	☎(076)432-8705
福井	福井市開発4丁目112	☎(0776)54-5606
長野	松本市大字笹賀7600-7	☎(0263)86-9209
静岡	静岡市西島765	☎(054)287-9000
名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	☎(052)819-0225
岡崎	岡崎市岡町南久保28	☎(0564)55-5719
岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30	☎(058)323-6010
高山	高山市花岡町3丁目82	☎(0577)33-0613
三重	久居市森町字北谷1920-3	☎(059)255-1380

近畿地区

地域	所在地	電話番号
滋賀	守山市勝部6丁目2-1	☎(077)582-5021
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	☎(075)672-9636
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7	☎(06)6359-6225
奈良	大和郡山市椎木町404-2	☎(0743)59-2770
和歌山	和歌山市中島499-1	☎(073)475-2984
兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6	☎(078)272-6645

中国地区

地域	所在地	電話番号
鳥取	鳥取市安長295-1	☎(0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33	☎(0859)34-2129
松江	松江市平成町182番地14	☎(0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416	☎(0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93	☎(0855)22-6629
岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807	☎(086)292-1162
広島	広島市西区南観音8丁目13-20	☎(082)295-5011
山口	山口市鋳銭司字鋳銭司団地北447-23	☎(083)986-4050

四国地区

地域	所在地	電話番号
香川	高松市勅使町152-2	☎(087)868-9477
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108	☎(088)698-1125
高知	南国市岡豊町中島331-1	☎(088)866-3142
愛媛	松山市土居田町750-2	☎(089)971-2144

九州地区

地域	所在地	電話番号
福岡	春日市春日公園3丁目48	☎(092)593-9036
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	☎(0952)26-9151
長崎	長崎市東町1949-1	☎(095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35	☎(097)556-3815
宮崎	宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2	☎(0985)85-6530
熊本	熊本市健軍本町12-3	☎(096)367-6067
天草	本渡市港町18-11	☎(0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33	☎(099)250-5657
大島	名瀬市長浜町10-1	☎(0997)53-5101

沖縄地区

地域	所在地	電話番号
沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0902

仕様

消費電力　回転数　風速　風量は「強」の値です。

品　番	電　圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	回転数(r/min)	風　速(m/min)	風　量(m³/min)	首振り角度(度)	電源コード(m)	質　量(kg)	外形寸法(mm)
F-C307T	交流100	50	40	1065	186	41	0または70	2.0	4.3	高さ 910～1045 幅 376 奥行き 340
		60	46	1105	194	43				

●運転が「切」のときの消費電力は約2Wです。

サービスパーツ

お買い上げの販売店でお求めください。

部品品名		リモコン	羽　根	スピンナー
部品品番	本体色　シルバー(-S)	FFE2810163	FFE234N186	FFE1500046
	本体色　パステルグリーン(-GP)	FFE2810167		
	本体色　パステルイエロー(-YP)	FFE2810169		
	本体色　シルバーブルー(-AS)	FFE2810165	FFE2340205	FFE1500049
	本体色　パステルラベンダー(-VP)	FFE2810168		
希望小売価格		2,300円	2,300円	300円

※希望小売価格は平成15年1月現在（税別）です。

愛情点検　**長年ご使用の扇風機の点検を！**

このような症状はありませんか

- スイッチを入れても回らないときがある
- 回転が遅い、または回転が不規則
- こげくさい臭いがする
- モーター部が異常に熱い

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日	年　月　日	品　番	F-C307T
販売店名	電話（　）　－		
お客様ご相談窓口	電話（　）　－		

松下電器産業株式会社
松下エコシステムズ株式会社　健康空質事業部
〒536-8555　大阪市城東区今福西６丁目2番61号

C3M7T8991BM
K1101N2

（きりとり線）

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただき、お買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。

2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。

3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。

4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
- (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
- (ヘ) 本書のご添付がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合は送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。

5.本書は日本国内においてのみ有効です。

6.本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。取扱説明書に記載がない場合は、同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

National 持込修理

ナショナル扇風機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	F-C307T
保証期間	お買い上げ日から **本体 1年間**（但し消耗品は除く）
※お買い上げ日	年　月　日
※お客様	ご住所 お名前　　様 電　話（　　）　ー
※販売店	住所・氏名 電話（　　）　ー

松下電器産業株式会社
松下エコシステムズ株式会社
健康空質事業部
〒536−8555 大阪市城東区今福西6丁目2番61号 TEL(06)6939−1161

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

（きりとり線）